


Схема- 2

Свързване на комуникатор “ПМ-АТРА”

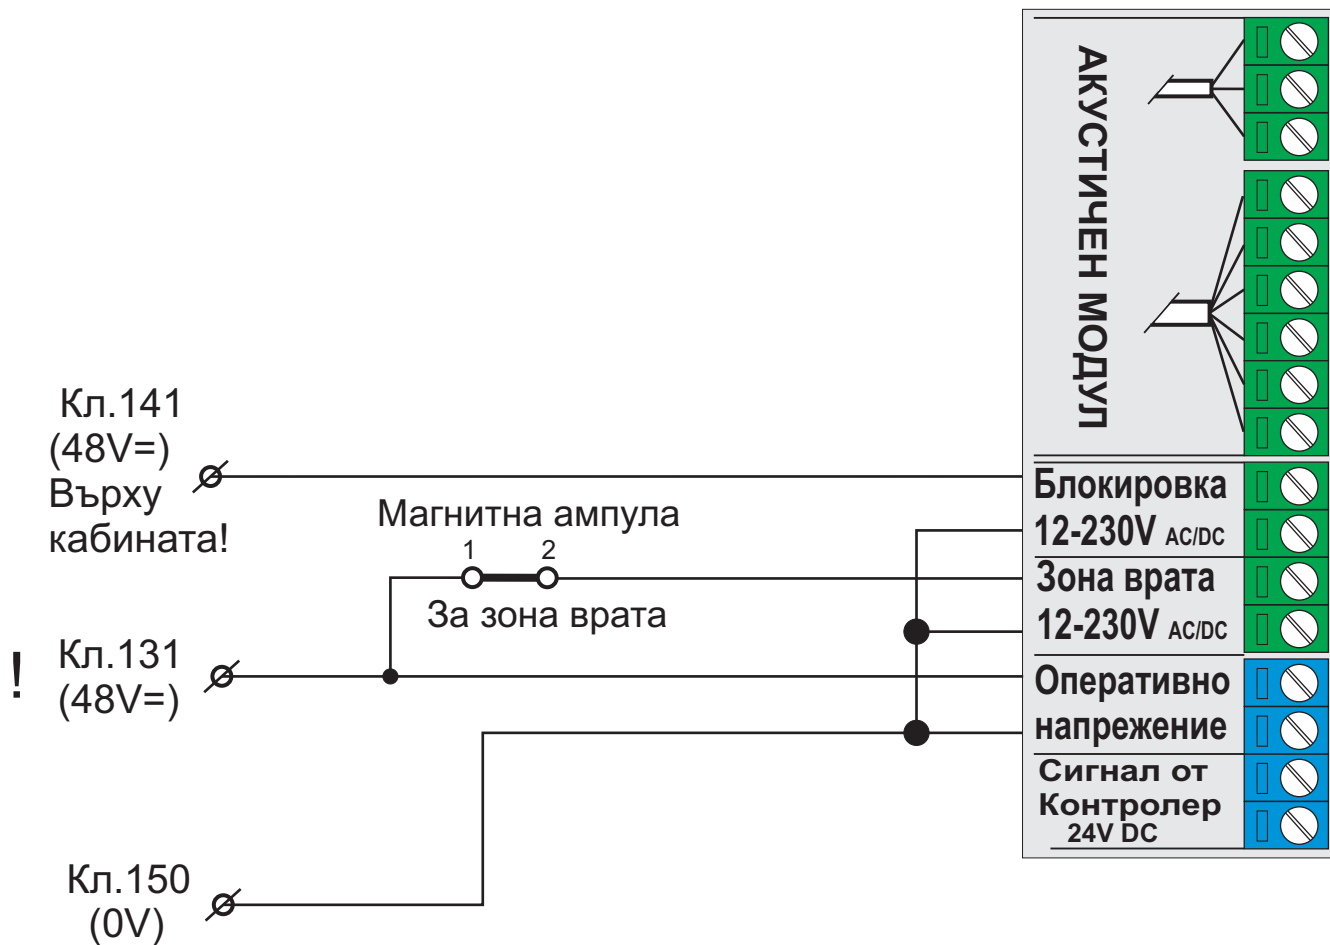

! - За 131 клемма се пуска допълнително жило до кабината от машинното отделение, тогава може да се използва и следене на оперативното напрежение от комуникатора.